

# PA-600 FORTI SPESSORI

SCORREVOLI A PARCHEGGIO / SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME


**MY METALGLAS**

€ ▶ C.86


SCORREVOLI A PARCHEGGIO  
SLIDING STACKING SYSTEMS





- Sistema scorrevole a parcheggio fornito con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza necessità di fori nel vetro.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass.
- Schiebesystem mit Parkraum, kundenspezifische Glasleistenprofile ohne Glasbohrungen.

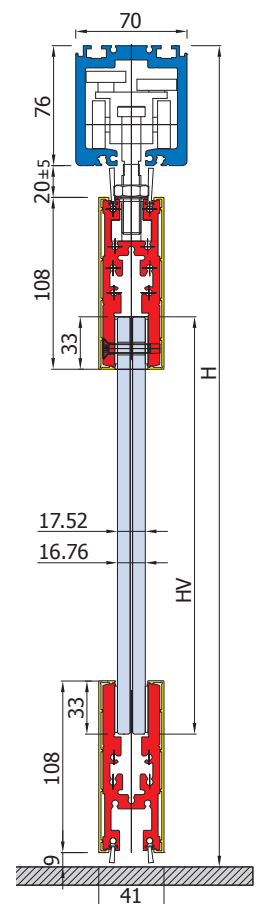


HV = H - 255

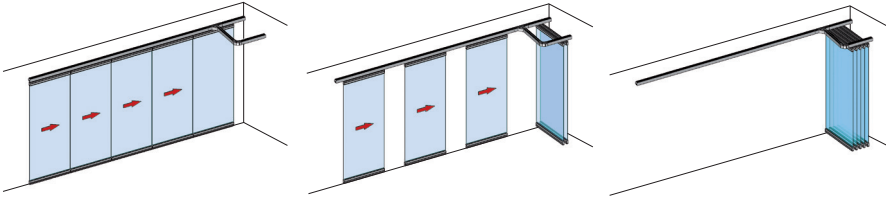


16,76 17,52	150 Kg	110 Kg	3500 550 min 1000 max

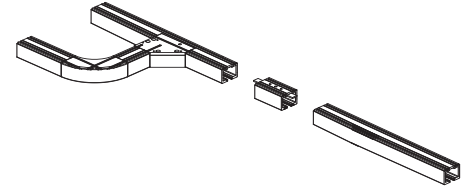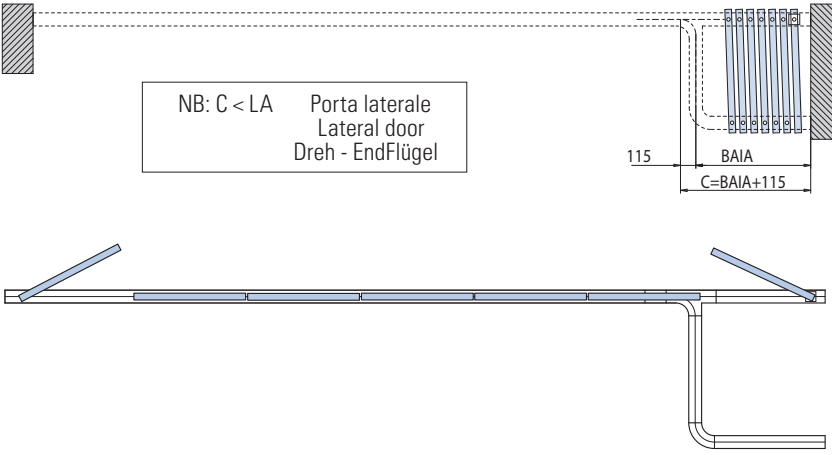


PA-108





PA-109

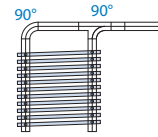

PA-113

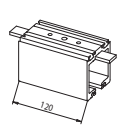

- Da ordinare a parte oltre alle ante
- To be ordered separately from the panels
- Neben den Flügeln extra zu bestellen

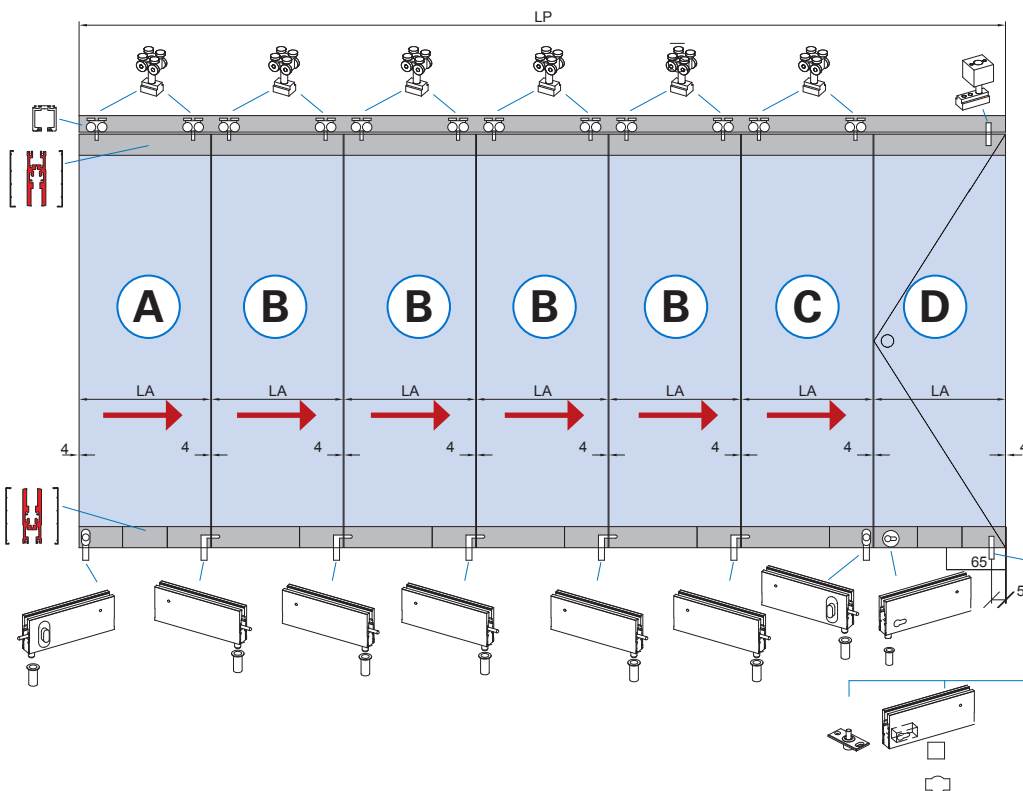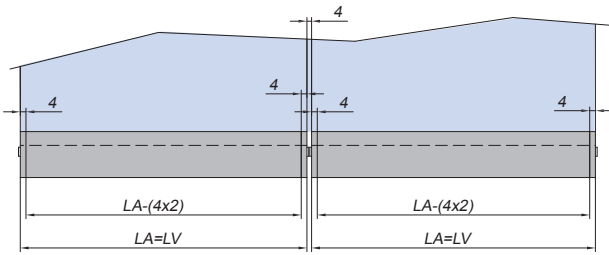

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

$$At = 4 \times (N + 1)$$

$$X = LP - At$$

$$X = N \times LA$$

$$LA = LV = X / N$$

- (A)**
  - Prima anta
  - First panel
  - Erster Schiebeflügel
- (B)**
  - Anta intermedia
  - Intermediate panel
  - Zwischen-Schiebeflügel
- (C)**
  - Ultima anta
  - Last panel
  - End-Schiebeflügel
- (D)**
  - Porta laterale
  - Lateral pivot door
  - Dreh-Endflügel




xme527b / xme527f

AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato	Arie totali	Numero ante	Passaggio luce	Larghezza ante = Larghezza vetro	Altezza passaggio luce	Altezza vetro	Altezza anta
Aluminium anodized	Total clearances	Numbers panels	Clear opening width	Panel width = Glass width	Clear opening height	Glass height	Door height
Aluminium Silberfarbig	Summe alle Abstände Glas/Wand	Anzahl der Elemente	Lichte Durchgangsbreite	Flügelbreite = Glasbreite	Lichte durchgangshöhe	Glashöhe	Tür Höhe



# PA-600 FORTI SPESSORI

COME USARE MY METALGLAS / HOW TO USE MY METALGLAS / WIE MAN BENUTZT MY METALGLAS

**1** INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE  
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE  
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

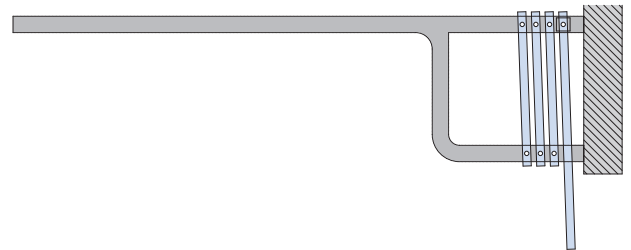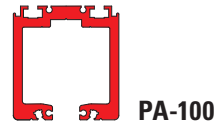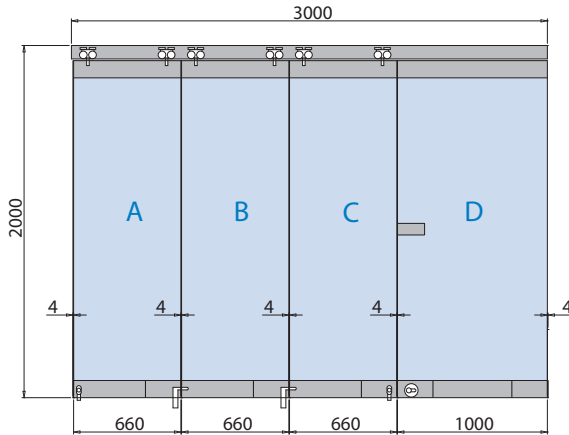




**2** SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE  
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY  
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

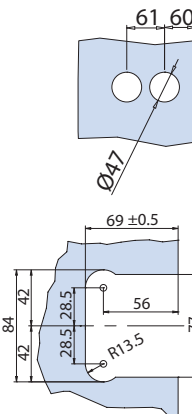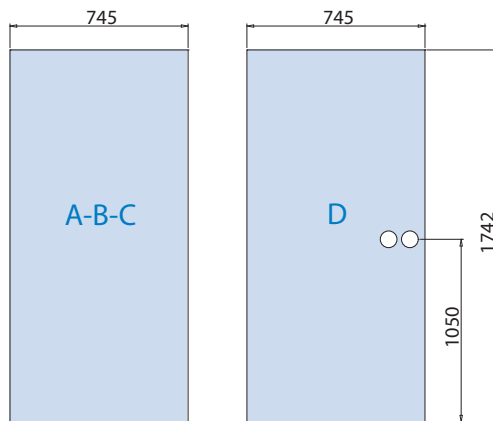

- Foratura vetro porta battente per serrature optional
- Glass preparation pivot door for optional locks
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser

- Foratura vetro porta battente per serrature optional V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glass preparation pivot door for optional locks V-504, V-505, V-518, V-519, V-520
- Glasbearbeitung Dreh-Flügel für optionale Schlösser V-504, V-505, V-518, V-519, V-520

**3** SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI  
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES  
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

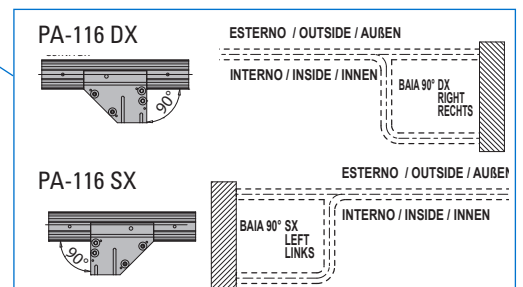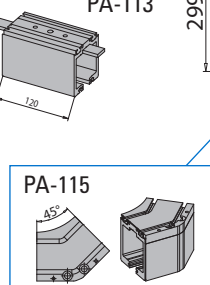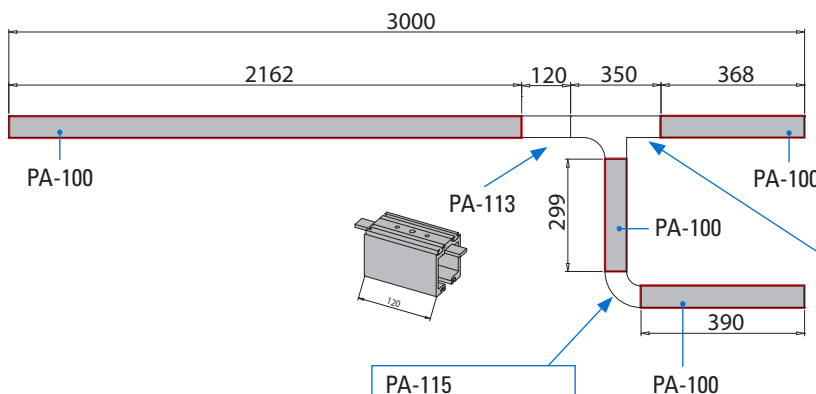

# PA-600 FORTI SPESSORI

## COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENSETZT WERDEN

TAGLIO PROFILI PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG	+ KIT ACCESSORI ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS	= ANTA COMPLETA COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR
<p><b>ANTA A / DOOR A / TÜRA</b></p> <p><b>SUPERIORE / TOP / OBEN</b> 652</p> <p><b>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</b> 652 (250 + 152 + 250)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavorazione veletta con PA-625 + PA-203-POM</li> <li>Cover profile preparation with PA-625 + PA-203-POM</li> <li>Vorbereitung der Abdeckung mit PA-625 + PA-203-POM</li> </ul>	<p><b>PA-600 ANTA A-16</b> (for glass 16,76 mm) <b>PA-600 ANTA A-17</b> (for glass 17,52 mm) PRIMA ANTA A FIRST PANEL A RSTER SCHIEBEFLÜGEL A</p>	

 SCORREVOLI A PARCHEGGIO  
SLIDING STACKING SYSTEMS

<p><b>ANTA B / DOOR B / TÜRB</b></p> <p><b>SUPERIORE / TOP / OBEN</b> 652</p> <p><b>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</b> 652 (402 + 250)</p>	<p><b>PA-600 ANTA B-16</b> (for glass 16,76 mm) <b>PA-600 ANTA B-17</b> (for glass 17,52 mm) ANTA INTERMEDIA B INTERMEDIATE PANEL B ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL B</p>	
--	--	--

<p><b>ANTA C / DOOR C / TÜRC</b></p> <p><b>SUPERIORE / TOP / OBEN</b> 652</p> <p><b>INFERIORE / BOTTOM / UNTEN</b> 652 (250 + 402)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavorazione veletta con PA-625 + PA-203-POM</li> <li>Cover profile preparation with PA-625 + PA-203-POM</li> <li>Vorbereitung der Abdeckung mit PA-625 + PA-203-POM</li> </ul>	<p><b>PA-600 ANTA C-16</b> (for glass 16,76 mm) <b>PA-600 ANTA C-17</b> (for glass 17,52 mm) ULTIMA ANTA C LAST PANEL C END-SCHIEBEFLÜGEL C</p>	
--	---	--

# PA-600 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENSETZT WERDEN


TAGLIO PROFILI  
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG




KIT ACCESSORI  
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS



ANTA COMPLETA  
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR

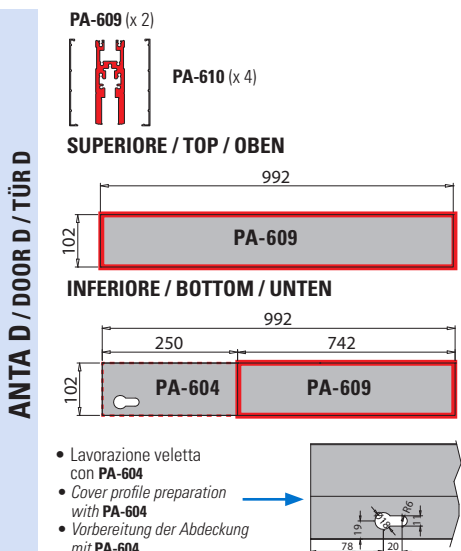

**PA-600 ANTA D-16** (for glass 16,76 mm)  
**PA-600 ANTA D-17** (for glass 17,52 mm)  
PORTA LATERALE D  
LATERAL PIVOT DOOR D / DREH-SCHIEBEFLÜGEL D

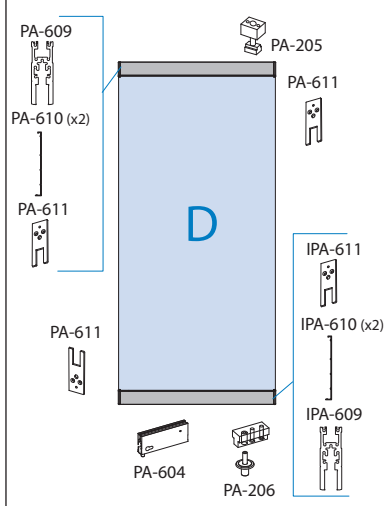

SCORREVOLI A PARCHEGGIO  
SLIDING STACKING SYSTEMS

