

PA-630 FORTI SPESSORI


SCORREVOLI A PARCHEGGIO / SLIDING STACKING SYSTEMS / GANZGLAS-SCHIEBEWANDSYSTEME

€▶ C.101


€▶ C.102

- Sistema scorrevole a parcheggio con profili fermavetro su misura richiesta dal cliente, senza fori nel vetro e con possibilità di porta centrale a battente e parcheggiabile.
- Sliding stacking system with glass fixing profiles made to measure upon client's request, no need to make holes in the glass and with the possibility of hinged and parkable central panel.
- Schiebesystem mit Parkraum, mit kundenspezifischen Glasleistenprofile mit zentraler Drehtür und Parkmöglichkeit.




SCORREVOLI A PARCHEGGIO
SLIDING STACKING SYSTEMS

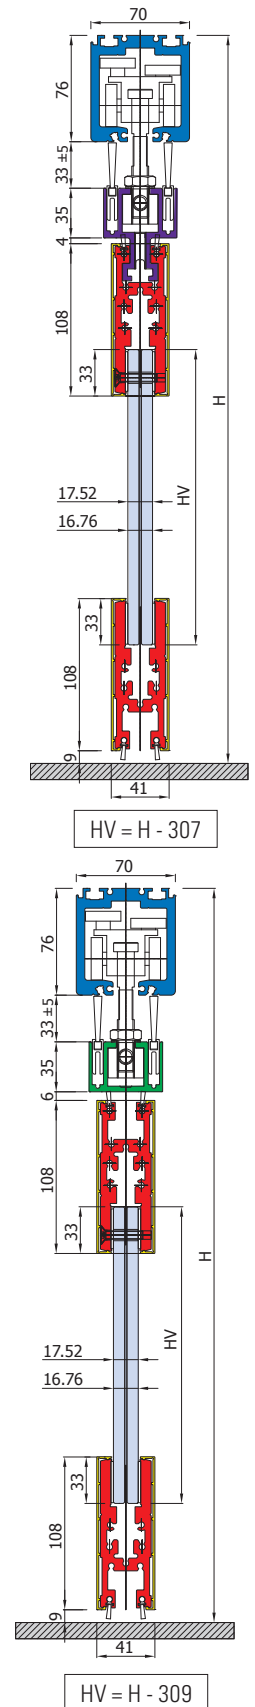


- Porta centrale scorrevole
- Central sliding pivoted door
- Dreh/pendel Schiebeflügel

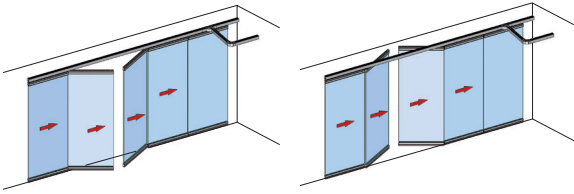

16,76 17,52	150 Kg	110 Kg	3500 550 min 1000 max

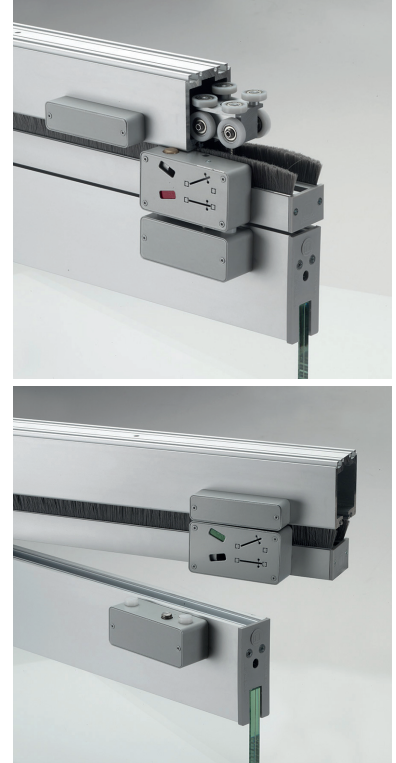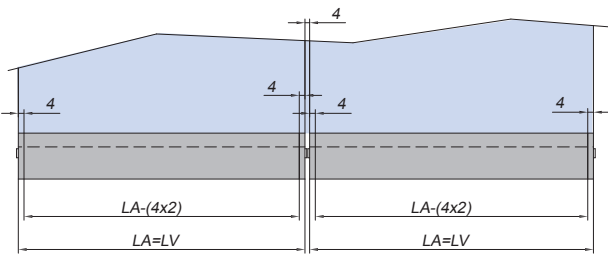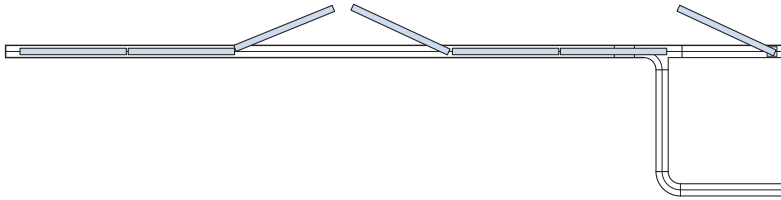

SCORREVOLI A PARCHEGGIO
SLIDING STACKING SYSTEMS

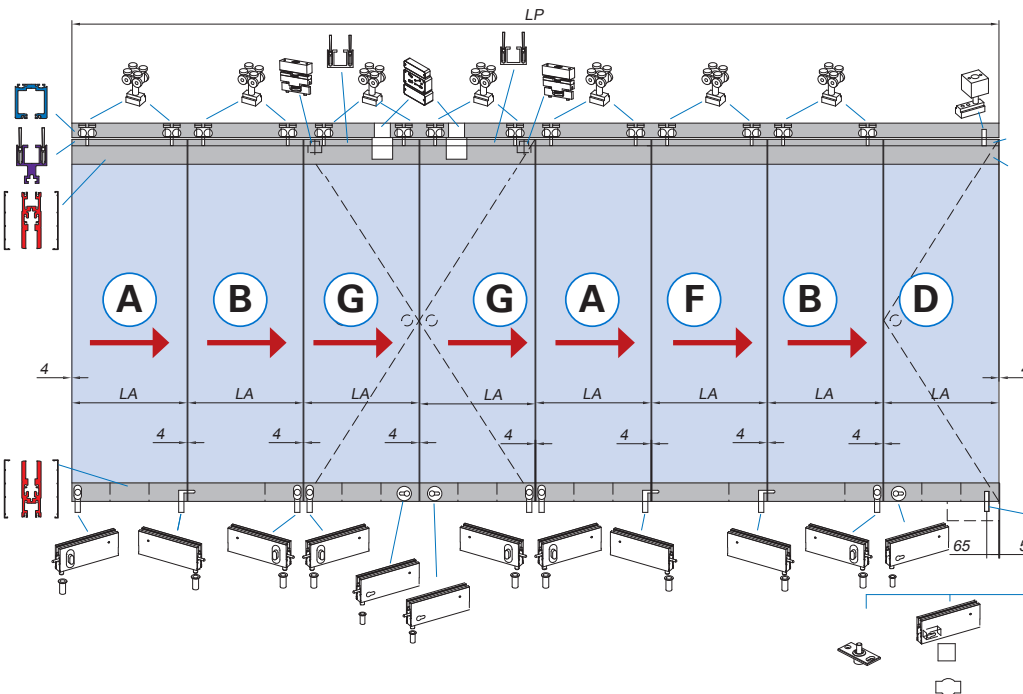

- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

$At = 4 \times (N + 1)$

$X = LP - At$

$X = N \times LA$

$LA = LV = X / N$

- A**
 - Prima anta
 - First panel
 - Erster Schiebeflügel
- G**
 - Porta centrale scorrevole dx/sx
 - Central sliding pivoted door dx/sx
 - Dreh/Pendel-Schiebeflügel dx/sx
- B**
 - Ultima anta
 - Last panel
 - End-Schiebeflügel
- F**
 - Anta intermedia
 - Intermediate panel
 - Zwischen-Schiebeflügel
- D**
 - Porta laterale
 - Lateral pivot door
 - Dreh-Schiebeflügel


xme527a / xme527f

AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato	Arie totali	Numero ante	Passaggio luce	Larghezza ante = Larghezza vetro	Altezza passaggio luce	Altezza vetro	Altezza anta
Aluminium anodized	Total clearances	Numbers panels	Clear opening width	Panel width = Glass width	Clear opening height	Glass height	Door height
Aluminium Silberfarbig	Summe alle Abstände Glas/Wand	Anzahl der Elemente	Lichte Durchgangsbreite	Flügelbreite = Glasbreite	Lichte durchgangshöhe	Glashöhe	Tür Höhe


PA-633

- Scambio per convertire l'anta porta battente del PA-630 in anta scorrevole mediante il PA-630 in anta scorrevole parcheggiabile tramite l'apposita chiave snodata
- Mechanism to convert the central pivoted door of PA-630 in sliding door parkable through the appropriate tool
- System um die zentrale Dreh-Tür des PA-630 in Schiebetür durch das entsprechende Werkzeug umzuwandeln

PA-308

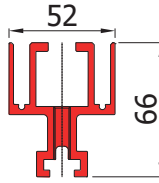


PA-309

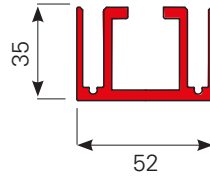


PA-310








PA-311




PA-214



PA-633

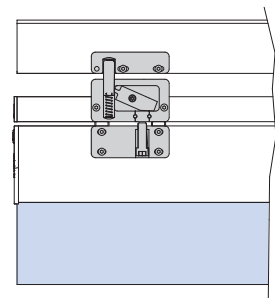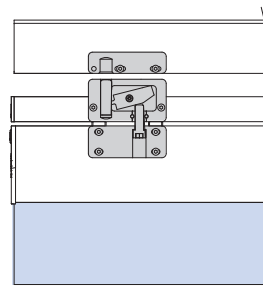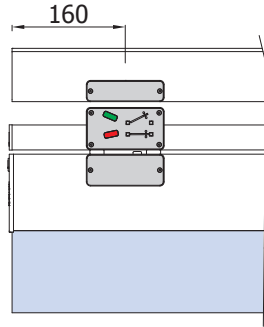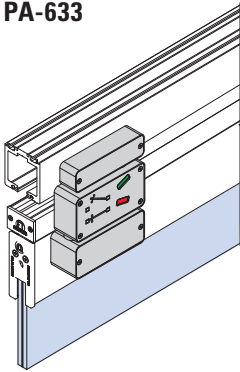


xme527c / xme527e

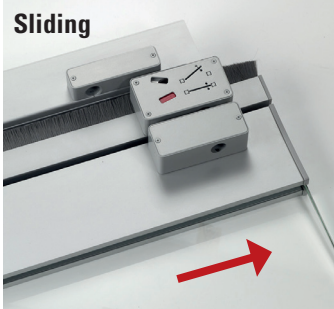


PA-630 FORTI SPESSORI

COME USARE **MY METALGLAS** / HOW TO USE **MY METALGLAS** / WIE MAN BENUTZT **MY METALGLAS**


1 INSERIRE LE MISURE DEL TUO VANO E LE ANTE DESIDERATE
ENTER THE MEASUREMENTS OF YOUR OPENING AND THE DOORS YOU REQUIRE
GEBEN SIE DIE MASSE IHRER ÖFFNUNG EIN UND DIE ERFORDERLICHEN TÜREN

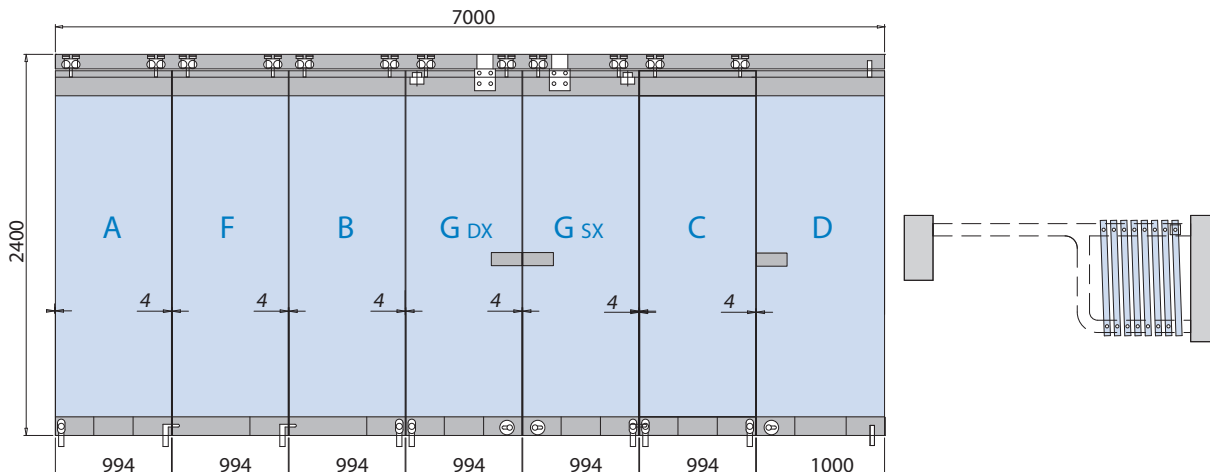

2 SI OTTENGONO LE MISURE DEI VETRI AUTOMATICAMENTE
THE MEASUREMENTS OF THE GLASS WILL BE GENERATED AUTOMATICALLY
DIE ABMESSUNGEN DES GLASES WERDEN AUTOMATISCH BERECHNET

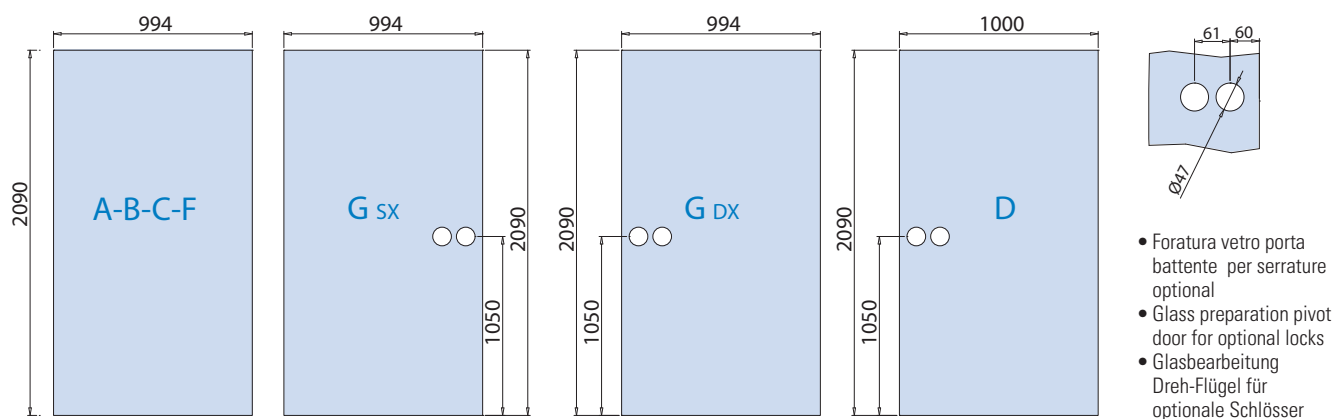

3 SI OTTENGONO LE DISTINTE DI TAGLIO DEI PROFILI, DA ABBINARE AGLI ACCESSORI
THE CUTTING SPECIFICATIONS OF THE PROFILES ARE OBTAINED, FOR MATCHING WITH THE ACCESSORIES
SIE ERHALTEN EINE SPEZIFIKATION DER PROFILLÄNGEN ZUM ABGLEICHEN MIT DEM ZUBEHÖR

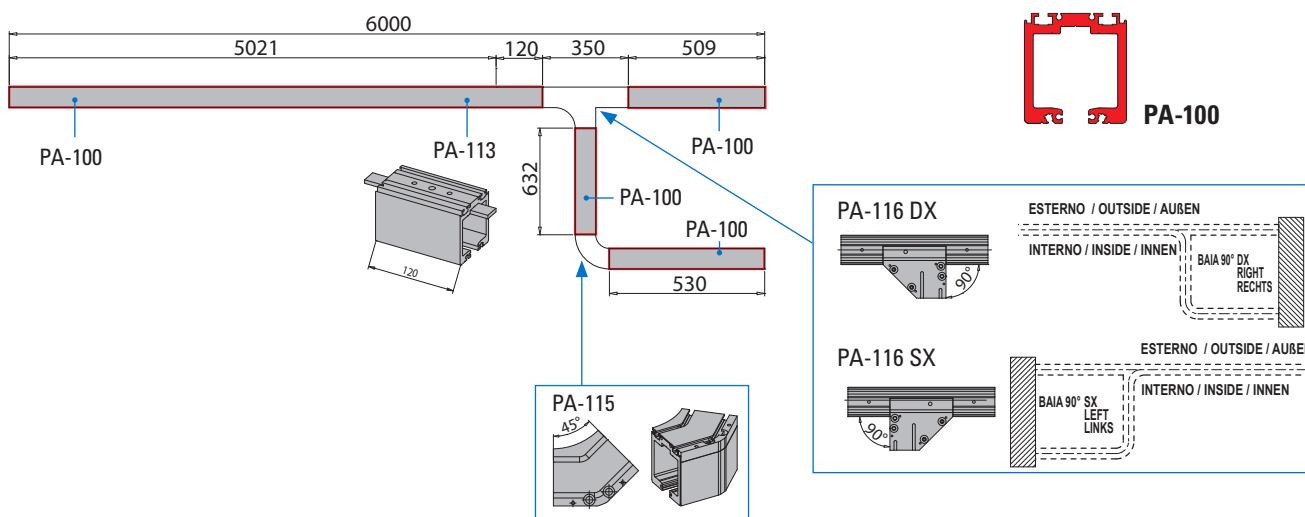

PA-630 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENSETSETZT WERDEN

TAGLIO PROFILI
PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG

+

KIT ACCESSORI
ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS

=

ANTA COMPLETA
COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR

ANTA A / DOOR A / TÜRA

PA-609 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-610 (x 4)
PA-311 (x 2)

SUPERIORE / TOP / OBEN

INFERIORE / BOTTOM / UNTEN

- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-625 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation **PA-610** with **PA-625 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung **PA-610** mit **PA-625 + PA-203-POM**

PA-630 ANTA A-16 (for glass 16,76 mm)
PA-630 ANTA A-17 (for glass 17,52 mm)
PRIMA ANTA A / ERSTER SCHIEBEFLÜGEL A

ANTA B / DOOR B / TÜRB

PA-609 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-610 (x 4)
PA-311 (x 2)

SUPERIORE / TOP / OBEN

INFERIORE / BOTTOM / UNTEN

- Lavorazione veletta **PA-610** con **PA-625 + PA-203-POM**
- Cover profile preparation **PA-610** with **PA-625 + PA-203-POM**
- Vorbereitung der Abdeckung **PA-610** mit **PA-625 + PA-203-POM**

PA-630 ANTA B-16 (for glass 16,76 mm)
PA-630 ANTA B-17 (for glass 17,52 mm)
ULTIMA ANTA B / END-SCHIEBEFLÜGEL B

ANTA F / DOOR F / TÜRF

PA-609 (x 2)
PA-308 (x 1)
PA-610 (x 4)
PA-311 (x 2)

SUPERIORE / TOP / OBEN

INFERIORE / BOTTOM / UNTEN

PA-630 ANTA F-16 (for glass 16,76 mm)
PA-630 ANTA F-17 (for glass 17,52 mm)
ANTA INTERMEDIA F / ZWISCHEN-SCHIEBEFLÜGEL F

PA-630 FORTI SPESSORI

COME ASSEMBLARE LE ANTE / HOW TO ASSEMBLE THE DOORS / WIE DIE TÜREN ZUSAMMENSETZT WERDEN

TAGLIO PROFILI PROFIL PREPARATION / PROFILBEARBEITUNG




KIT ACCESSORI ACCESSORY SETS / ZUBEHÖR SETS




ANTA COMPLETA COMPLETE DOOR / KOMPLETTE TÜR


ANTA D / DOOR D / TÜRD

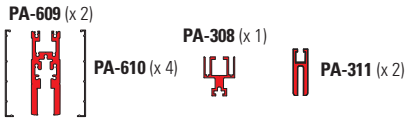


SUPERIORE / TOP / OBEN





INFERIORE / BOTTOM / UNTEN

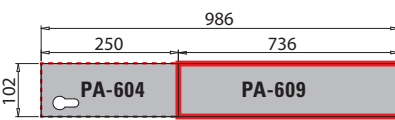

- Lavorazione veletta PA-610 con PA-604
- Cover profile preparation PA-610 with PA-604
- Vorbereitung der Abdeckung PA-610 mit PA-604



PA-630 ANTA D-16 (for glass 16,76 mm)
PA-630 ANTA D-17 (for glass 17,52 mm)
PORTA LATERALE D
LATERAL PIVOT DOOR D
DREH-SCHIEBEFLÜGEL D

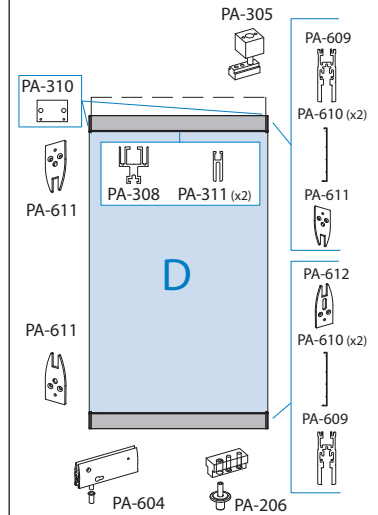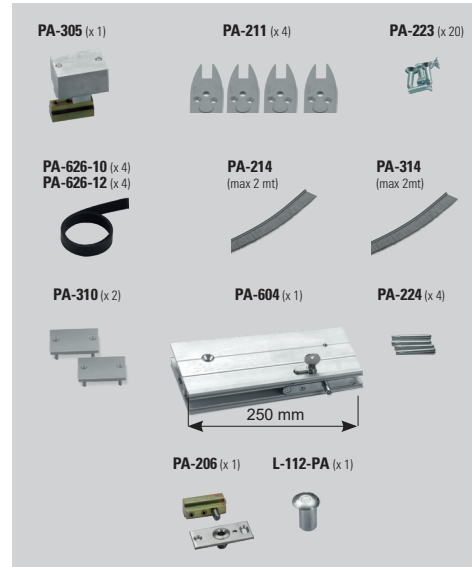

SCORREVOLI A PARCHEGGIO
SLIDING STACKING SYSTEMS

